#### 組合せ予約について

●切タイマーと時刻入タイマー、または時刻切タイマーと時刻入タイマーを組み合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

-(例)—

現在時刻 午後11:00 (エア コンは運転中)引き続き1時間 だけ運転、午前7:00 に運転 を再度始めたいとき。

■ 切タイマーを 1 時間後 図 に設定 時刻入タイマーを AM7:00 区 設定する場合

> 1H卷圆 AM 7:00 ▷

・ 時刻切タイマーをAMO:00回に設定 時刻入タイマーをAM7:00回に設定 する場合

> AM 0:00 ᠑ AM 7:00 ☒

-(例)-

現在時刻が午後3時(エアコンは 停止中)で、午後7時に運転を開始し、午後11時(現在時刻から8 時間後)に運転を停止したいとき。

► 時刻入タイマーをPM7:00区に設定 時刻切タイマーをPM11:00回に設定 する場合


> PM 11:00 ₪ PM 7:00 ☒

➡ 時刻入タイマーをPM7:00区に設定 切タイマーを8時間後
切りをする場合

> 8H\*® PM 7:00 ≥

#### ■組合せ予約を取り消したい とき

- ●時刻入タイマーのみを取り 消したいとき (入設定)を押し、(取消)を押す。
- ●時刻切タイマーのみを取り 消したいとき 切設定を押し、取消を押す。
- ●切タイマーのみを取り消したいとき 「今かっを数回押し、9.5 時間にした後、もう1回押す。

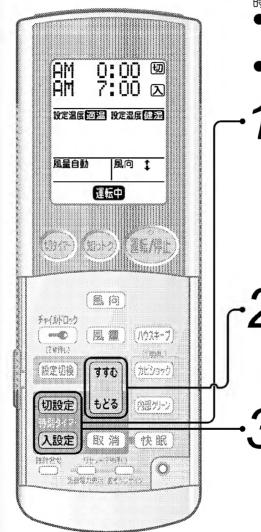

### 時刻切タイマー・時刻入タイマー運転

時刻で、切タイマー・入タイマーを設定します。

- ●時刻タイマーを予約すると現在時刻の表示は消えます。

時刻切タイマーの場合 切設定を、 時刻入タイマーの場合 入設定を押す。

AM 0:06 図 AM 0:00 が点灯 図が点滅

●時刻切タイマーの場合

がない を押し、

<u>--</u> 予約したい時刻に合わせる。

●押すごとに10分きざみで変わり、 押し続けると早送りになります。

時刻切タイマーの場合 切設定を、

時刻入タイマーの場合

入設定を押す。

表示している時刻で設定されます。 **AM 0:00 図** ●<sub>時刻切タイマーの場合</sub>

タイマーランプ




タイマーランプ(橙)が点灯します。

# ■予約を取り消したいとき 取消を押す。

●タイマーランプが消灯し、タイマー はすべて取り消されます。

# 知っトクナビ情報

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。 また、温度・しつどなどの情報を表示します。

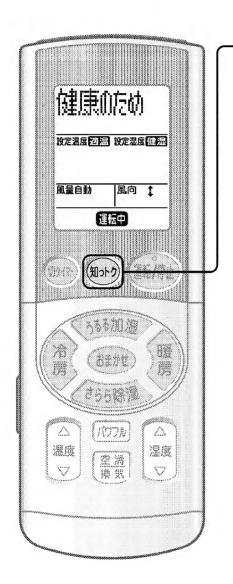

## 知っトクナビ

# リモコンをエアコン本体に向けて 知かりを押す。


● 知かりを押したあと約2秒間、エアコン本体に向けておいてください。

## 

健康と省エネのための アドバイスを表示します。

設定切換で「ナビ設定入」に設定されている場合に表示されます。 ▶29ページ

(表示例)




● 知か を押すごとに表示を切り換えることができます。

# 情報表示

お部屋の温度・しつどや屋外の温度、消費電力を表示します。

(表示例) 進行状況表示

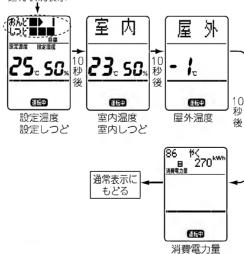

● 知かりを押すごとに表示を切り換えることができます。

#### 知っトクナビについて

- ●設定切換で「ナビ設定入」に 設定しておくと(ナビ表示)+ (情報表示)を行います。
- ●設定切換で「ナビ設定切」に 設定しておくと、(情報表示) のみ行います。
- ●ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときは「ナビ設定切」にして、ご使用ください。初期設定は「ナビ設定入」になっています。
- ●運転開始から約1時間は、 お部屋の状況を監視してい るため、ナビ表示しないこ とがあります。
- (型が)を押して「受信失敗」 表示になった場合は、エアコンからの信号が、正しく 受信できていません。もう 一度、エアコンに向けて操作してください。
- ●停止中®かを押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「--」表示になる場合があります。もう一度(๑м)を押してください。
- ●さらら除湿、うるる加湿、 快眠、ハウスキープ運転中 は、ナビ表示しません。
- ●設定切換で「いつでもさらら 入」に設定している場合、除 湿冷房運転を行うと状況に 応じて自動的にさらら除湿 運転に切り換わります。こ のときはナビ表示しません。


#### 消費電力量表示について

- ●消費電力量は9999kWh まで積算表示します。 9999kWhを超えると0kWh 表示になります。 また使用日数も999日を超 えると0日表示になります。 (日数は本体の電源が入っている期間の積算)
- ●消費電力量は計算値です。め やすとしてお使いください。
- ●電気代のめやすは 22 円 /kWh です。(使用量および電力会社 により、単価は異なります。)
- ●消費電力量は 1 kWh 未満を切り捨てて、表示します。

#### 情報表示について

●進行状況表示は設定の温度・ しつどを目標にして4段階 で進行状況を表示します。 温度は2℃刻み、しつどは 5%刻みで表示されます。


(例) 現在加湿暖房運転中 (設定温度25℃ 設定しつど50%で (現在の温度22℃ 現在のしつど40%のとき



- ●運転中の屋外温度は室外ユニットから吹出した風や熱交換器の温度の影響により冷房、さらら除湿時は高めに暖房時は低めに(特に室外ユニットに霜が付いたとき)表示することがあります。
- ●表示できる室内・屋外温度の最低は-9℃です。これより低い場合は-9℃表示となります。また最高は39℃です。これより高い場合は39℃表示となります。
- ●表示する室内・屋外温度、 しつどはエアコン本体に設 置されたセンサー付近のも のです。
- ●表示する温度、しつどはエアコンの設置状況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場合がありますのでめやすとしてお使いください。


#### ナビ表示一覧

ノ C 衣小一見	
リモコン表示	表示条件
健康のため ▶ 温度点のた ▶ 高めまれめ	冷房運転中、室内温度が屋外温度より8℃以上 低くなっています。
省录Mため ► 温度 £95.5 ► 低め 844 8	暖房運転中、設定温度が26℃以上になって います。
湿気多い ▶ 湿度症が ▶ 低めおれめ	冷房運転中に、湿気が多くなっています。
乾燥ぎみ ▶ 湿度ਜ਼๑>ス 高めみオオめ	暖房運転中に、乾燥し過ぎています。
湿気多い ▶ [ざらら <sub>ボタンで</sub> ▶ 除湿 <sub>おオオめ</sub>	お部屋のしつどが高過ぎます。 (停止中または空清・換気運転単独のときに表示)
<ul><li>乾燥ぎみ ▶ 「ゔゔゔ<sub>ボタンで</sub> ▶ 加湿<sub>おすすめ</sub></li></ul>	お部屋のしつどが低過ぎます。 (停止中または空清・換気運転単独のときに表示)
健康省禄 ▶ 運転中	最適な温度、しつど設定で運転しているときに 表示します。
外気低()	冷房、除湿冷房時、設定温度よりも屋外温度が 5℃以上低いときに表示します。
受信失敗 ▶ もう一度	エアコンからの信号が正しく受信できていませ ん。
使えません	今、行っている運転では使えないボタンです。
「フィルター おそうじ	約 340 時間以上運転すると表示します。
内部クリーン	内部クリーン運転中に押すと表示します。

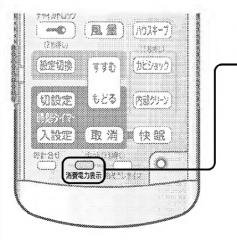

■消費電力量をリセットしたいとき リモコンをエアコン本体に

リモコンをエアコン本体に



●積算された消費電力量がリセットされます。

向けて を約2秒間押す。

# 快眠・うるる快眠運転

室内の温度としつどをコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。




#### 快眠運転について

- ●冷房・除湿冷房・暖房・加湿暖房運転中に使えます。 (停止中は使えません。)
- ●一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●タイマー運転との併用はできません。

#### 快眠運転の効果的な使いかた

●快眠運転を開始すると、3 時間かけて設定温度を2℃ 下げていき、設定時刻の1 時間前から設定温度を1℃ 上げていくV字型温度制御 を行います。4時間以上の 睡眠時間の設定をおすすめ します。

#### (睡眠時間6時間の場合)



●直接体に風があたりにくい ように風向を設定してくだ さい。

#### お知らせ

●就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。

<おすすめ設定温度> 冷房時…26℃~29℃ 設定温度を下げ過ぎると寝冷え のおそれがあります。

暖房時…20℃~ 25℃ うるる快眠設定時 20℃~ 22℃


■取り消したいとき
取 消 を押す。

#### うるる快眠運転について

- ●加湿暖房運転時に 快眠を設定すると、うるる快眠運転になります。 快眠に最適な温度・しつどをコントロールし、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。
- ●設定温度を 22℃以下に制御。
- ●就寝時は低しつど、起床時は 高しつどに制御。

#### [※1]健湿の制御について

(睡眠時間6時間の場合)



健湿…運転モード、設定温度から 決定したしつど

### 快眠運転の内容について

快眠運転は運転モードとの組み合せによってしつど制御が異なります。 シーズンに合わせたお好みの設定を選択できます。

実起工 じ	リモコン表示		1 つ い生り谷田	
建製モート	運転モード	設定温度	設定湿度	しつど制御
冷房	क्रम । अस्त । अस	18℃~ 32℃	切	
除湿冷房		160~320	健湿	健 <sup>[*1]</sup>
暖房		14℃~ 30℃	切	
加湿暖房	วิธีธิทบสห	14℃~ 22℃	健湿	健 湿 [*1]

# 設定切換

エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。

